



YOROI 4S240 説明書


内容物の確認

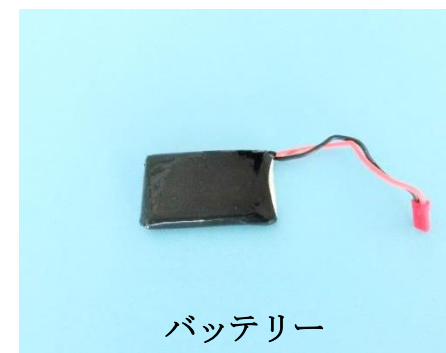

- 【1】 スキッドの取り付け**
長いネジ8個を使用し、
締めてください。

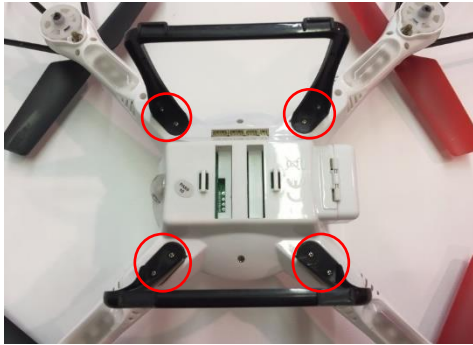

- 【2】 プロペラガードの取り付け**

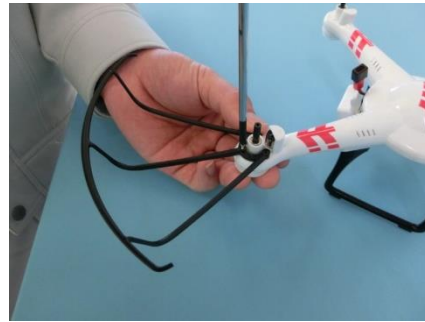



アームのプロペラ軸の外側にある
3つの突起にプロペラガードをは
め込み、短いネジで締めます。

- 【3】 プロペラの取り付け**

プロペラの形と位置に注意して、写真の通りにつけます。



軸とプロペラの横の穴を合せて、先のとがった短いネジで留めます。

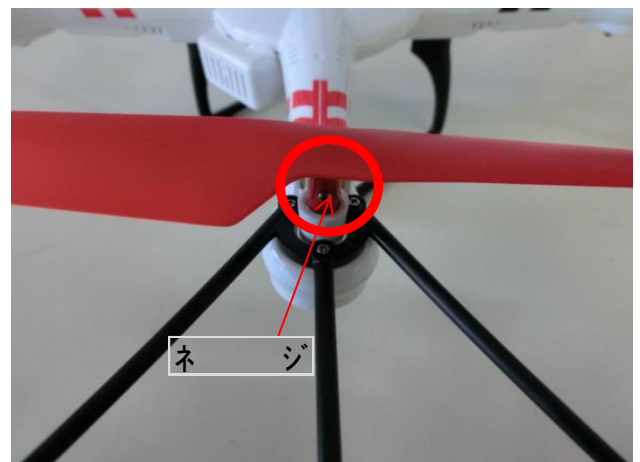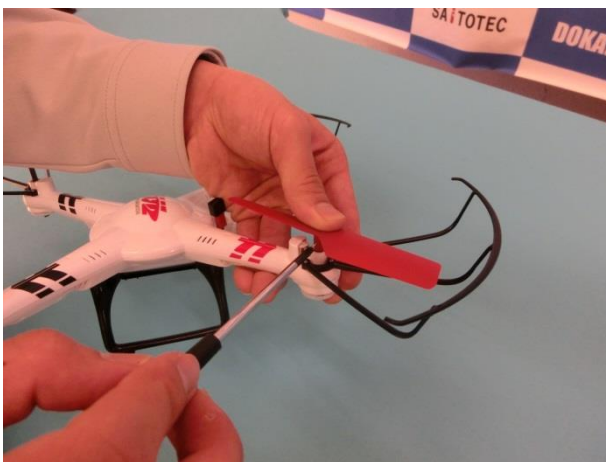


【4】充電方法

1. バッテリーと充電器を接続します。



2. USB 端子を接続します。

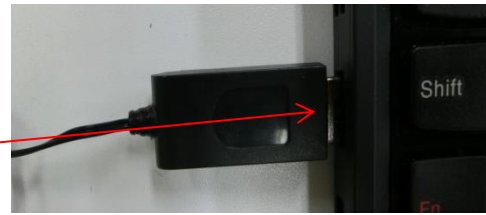

パソコンでも、携帯電話の充電端子でも充電することができます。

3. USB 端子の LED が赤く点灯すれば、充電は完了です。

USB 端子とバッテリー端子を外してください。



【5】電源投入方法

1. バッテリーの搭載

機体前方のふたを開け、内部の下段にバッテリーを装着します。機体を水平にし、バッテリーのケーブルを機体の電源ケーブルに差し込み、蓋をします。



2 プロポも電源投入

機体のアームの LED が点滅している状態で、プロポの電源を ON にします。


(この時必ず右のスティックは下に下げておきます)

機体のアームの LED が常時点灯状態になれば、プロポと機体のリンクが完了します。

**右のスティックが少しでも上
上がっていると、突然プロペラが
廻りだし、ケガをする恐れがあります。
必ず一番下に下げておきます)**




【6】プロポ液晶説明

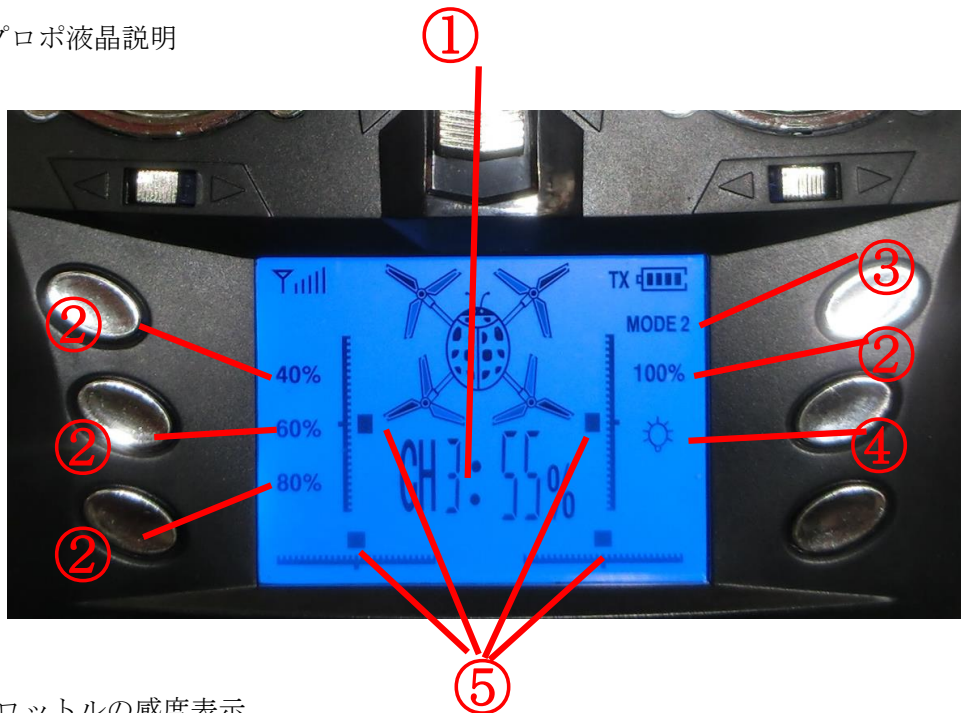

- ① スロットルの感度表示
- ② スロットルの感度を調節するボタンの説明
- ③ 左右のスティック操作と対応する動作の設定表示
- ④ 機体LEDライトの状況
- ⑤ スティック微調整表示

7.プロポ説明

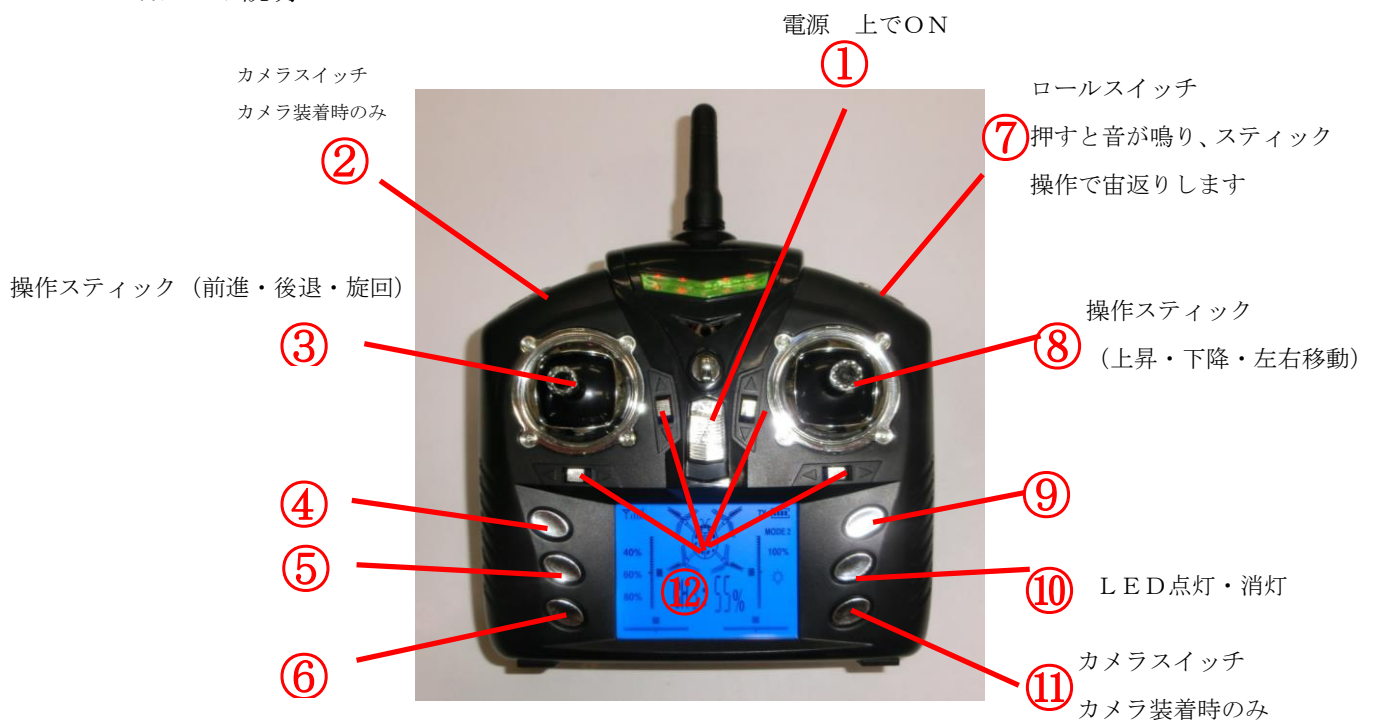

④⑤⑥⑨ 機体の感度を設定します。数値が高くなるとスピードが出るようになります。

⑫ スティック操作の微調整スイッチ